MANUAL DO USUÁRIO

one touch MF100P

Bateria
(CAB30P0000C1)

Carregador
(WIN350mA5V00_00)

ALCATEL
mobile phones

Índice

1. *O seu telefone* 3
2. *Como começar* 6
3. *Funções básicas* 6
4. *Tela* 9
5. *Alarme* 9
6. *Definições* 10
7. *Chamadas Recentes* 11
8. *Agenda* 12
9. *Perfis* 14
10. *Jogos & Aplicativos* 14
11. *Mensagens* 14
12. *Ferramentas* 17
13. *Perguntas frequentes* 17
14. *Segurança e utilização* 18

Aviso:

Este manual do usuário aplica-se ao telefone one touch MF100P. Se existirem pequenas diferenças na descrição ou ilustrações entre o manual e o produto, este último terá prioridade. Os clientes não serão notificados separadamente de qualquer modelo atualizado deste telefone. Contate o nosso serviço de assistência ao cliente.

Reservamos o direito de rever o conteúdo deste manual a qualquer momento e sem aviso prévio.

1. O seu telefone

1. 1 Especificações básicas

Item	Especificações
Telemóvel	Tamanho: 152 x 47 x 28 mm (Telefone) 94,5 x 86,5 x 41 mm (Base)
	Peso: Telefone: 116 g aprox. (incluindo bateria de lítio） Base: 60 g aprox.
Resolução da tela	128 x 128 pixels
Contatos	500 entradas
Memória de chamadas	30 entradas
Mensagens	350 entradas
Bateria de Íon de lítio	Capacidade nominal: 850 mAh
	Tensão padrão: 3,7 V
	Autonomia em conversação: 6 horas (aprox.)
	Autonomia em modo de espera: 340 horas (aprox.)
	Tempo de carregamento: 4 horas (aprox.)
	Temperatura de funcionamento: -10 ℃ a +55 ℃

🕮 Explicação:

A autonomia em modo de prontidão corresponde ao tempo durante o qual o telefone está em modo de funcionamento mas permanece inativo ou não é utilizado para fazer chamadas. A autonomia em modo de prontidão e a autonomia em conversação estão relacionadas com as condições de utilização, a situação da rede e o ambiente.

As diretrizes de exposição a ondas de rádio usam uma unidade de medida conhecida como taxa de absorção específica, ou SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg. O valor de SAR mais elevado testado neste telefone para uso no ouvido e para o cumprimento da norma é 0,026 W/kg. Foram realizados testes dos níveis de SAR com base em uma utilização junto do corpo a uma distância de separação de 2,5 cm. Para respeitar as diretrizes relativas à exposição a RF durante uma utilização junto do corpo, o dispositivo deve estar, no mínimo, a esta distância do usuário.

Utilize o produto de forma adequada de modo a reduzir os efeitos dos campos eletromagnéticos.

1.2 Indicações do teclado

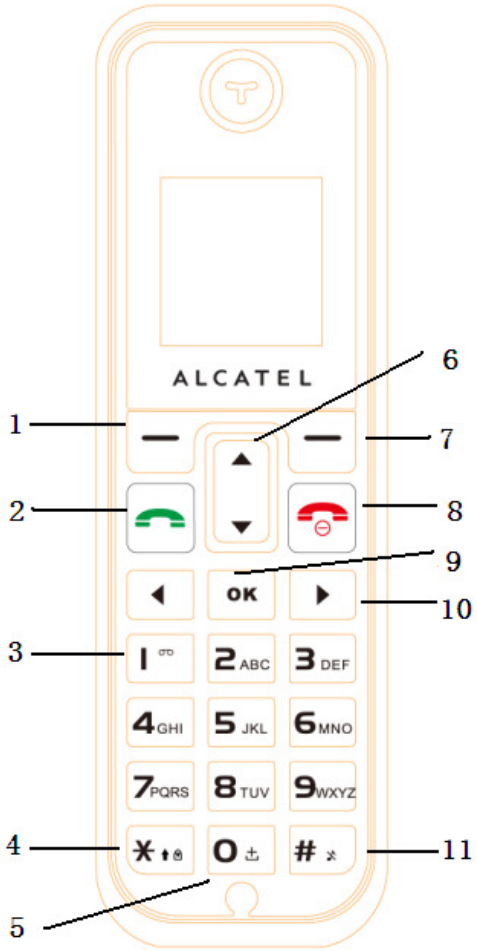

1 Tecla de atalho esquerda
Acesso ao menu
Confirmação de uma opção

2 Tecla Enviar
Chamada Feitas (tela inativa)
Atender/Fazer uma chamada

3 Correio de voz (pressione e segure)

4 Acesso à tabela de símbolos (pressione e segure)
Bloqueio do teclado (pressione e segure no modo inativo)

5 Introdução do símbolo "+" (pressione e segure)
Introdução de espaço

6 Tecla para cima: Mensagens
Tecla para baixo: Criar mensagem

7 Tecla de atalho direita
Agenda
No menu: voltar/excluir

8 Tecla Finalizar
Ligar/Desligar
Terminar uma chamada
Voltar a tela inativa

9 Tecla OK：menu/confirmação de uma opção

10 Tecla esquerda: Alarme
Tecla direita: Perfis

11 Modo de silencioso (pressione e segure)
Alteração do método de introdução de texto

1.3 Menu principal

A partir do menu principal, utilize a tecla de navegação para selecionar o item pretendido. Após a seleção, pressione a tecla de atalho esquerda para confirmar.

Tela	**Agenda**	**Mensagens**
Alarme	Lista de Contactos	Criar
Definições	Buscar	Caixa de entrada
Telefone	Adicionar novo	Caixa de saída
Chamar	Grupos	Rascunhos
Ligar Automaticamente	Disc. rápida	Mensagens Reservadas
Desligar Automaticamente	Gerenciamento de contatos	Modelos
Segurança	**Perfis**	Deletar mensagens
Chamadas Recentes	Normal	Definições
Chamadas Perdidas	Silêncio	Status da memória
Chamadas Recebidas	Exterior	Correio de Voz
Chamadas Feitas	**Jogos & Aplic.**	**Ferramentas**
Duração Chamada	Tetris	Cronômetro
Excluir todos	Brick Attack	Calendário
	Black Jack	Gravador

1.4 Ícones da tela

	Indicador da carga da bateria. Um maior número de barras indica um nível de carga mais elevado.
	Quanto mais barras, melhor será o sinal de rede.
	Sem rede.
	Recebeu uma ou mais mensagens de texto.
	Indica que a caixa de mensagens está cheia.
	Recebeu uma ou mais mensagens de correio de voz.
	Indica que o telefone está no modo silencioso.
	Indica que o telefone está no modo normal.
	Indica que o telefone está no modo exterior.
	Indica que o telefone está fazendo uma chamada.

	Tem uma ou mais chamadas perdidas.
	Alarme definido.

2. Como começar

2.1 Remover e instalar a tampa traseira

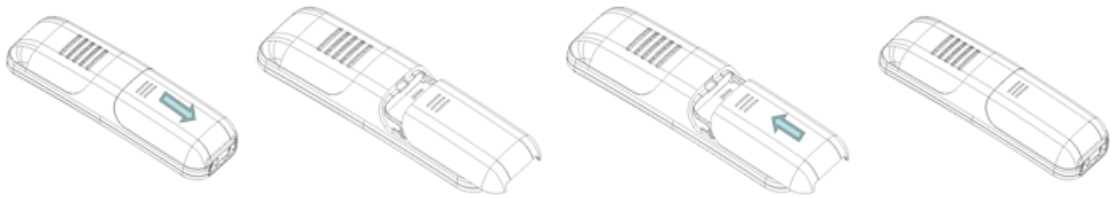

2.2 Instalar e remover a bateria

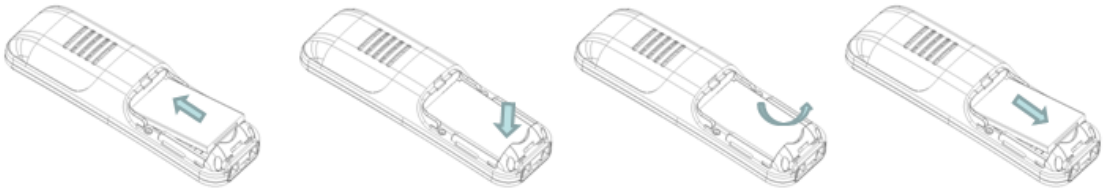

3. Funções básicas

3.1 Ligar/desligar

Quando a carga da bateria for suficiente, pressione e segure a tecla Finalizar para ligar. Se você ativou uma senha, você será avisado para digitá-la. Normalmente o telefone está pronto para ser utilizado logo que a senha é digitada (consulte "Menu/Definições/Segurança"). Quando o telefone estiver ligado, pressione e segure a tecla Finalizar para desligá-lo.

3.2 Fazer uma chamada

3.2.1 Digitar o número diretamente

Em modo de prontidão, utilize as teclas numéricas para introduzir um número de telefone e

depois pressione a tecla Enviar para fazer a chamada. Pressione e segure a tecla "0" para introduzir o símbolo "+" na tela inativa (caso se trate de um número com uma extensão).

3.2.2 Discar um número da memória de chamadas

Em modo de prontidão, pressione a tecla Enviar para acessar a memória de chamadas e, em seguida, pressione novamente esta tecla para discar o número selecionado.

3.2.3 Discagem rápida

Em modo de prontidão, pressione e segure as teclas entre 2 e 9 para discar rapidamente um número. É possível também pressionar as teclas numéricas e depois pressionar a tecla Enviar para a discagem rápida de um número. Para obter detalhes sobre à definição de discagem rápida, consulte "Agenda/Disc. rápida".

3.2.4 Chamadas de emergência

Digite o número de emergência e depois pressione a tecla Enviar. Em qualquer situação, e mesmo que o bloqueio do telefone esteja ativado, o seu telefone poderá fazer uma chamada de emergência.

3.2.5 Colocar a chamada em espera

O procedimento para colocar a chamada em espera é: Pressionar qualquer tecla durante uma chamada + a tecla Enviar.

“Consulte a sua operadora quanto a disponibilidade do serviço”

3.3 Funções disponíveis durante uma chamada

Durante uma chamada, acesse o Menu pressionando a tecla de atalho esquerda.

3.4 Modo de entrada

O modo de entrada de texto é utilizado para guardar contatos, procurar um contato, ou editar uma SMS, entre outras circunstâncias de introdução de texto.

3.4.1 Sequência da operação de inserção de texto

Selecione o modo de entrada de texto.

Introduza o texto.

É possível alterar o modo de entrada durante a inserção do texto.

3.4.2 Alterando o modo de entrada de texto

No modo de entrada de texto, pressione a tecla "#" para alterar o modo de entrada. Pressione a tecla "*" para mudar de maiúsculas para minúsculas sempre que necessário.

3.4.3 Modos de entrada de texto

O telefone inclui alguns modos de entrada de texto: Abc, En, 123, Por, T9Por.

3.4.4 Introdução para o modo de entrada

Inserir pontuação e símbolos especiais

Durante a edição de texto com o modo de introdução Abc e En, pressione a tecla "1" para selecionar a marca de pontuação ou um símbolo especial, ou pressione e segure "*" para acessar à lista de símbolos. No modo de introdução 123, pressione "*" para introduzir "*", e pressione e segure a tecla "*" para acessar à lista de símbolos.

Modo de entrada em inglês

Os caracteres em Inglês são apresentados nas teclas do teclado.

Basta introduzir letras de forma sequencial para formar automaticamente uma palavra. Se esta palavra não for a que pretende, utilize as teclas para cima/baixo para selecionar a palavra pretendida. Pressione a tecla "*" e confirme se pretende que a primeira letra da palavra apareça em maiúsculas. Carregue em "0" para introduzir um espaço.

Nota:

Incluímos mais de 20 000 palavras frequentes. Se digitar corretamente os caracteres e não encontrar a palavra adequada com a tecla de navegação, pode selecioná-la utilizando o método de entrada Abc, carregando repetidamente na tecla adequada até que a letra correta seja inserida.

A tecla "*" é utilizada para alternar entre introduzir o texto em minúsculas, introduzir apenas a primeira letra em maiúsculas, ou introduzir todos os caracteres em maiúsculas.

Método de entrada de caracteres (subdividido nos modos de maiúsculas e minúsculas)

É possível introduzir caracteres únicos ou números. A sua distribuição no teclado é apresentada abaixo:

0	0, espaço

1	1, símbolos frequentes
2	a, b, c, A, B, C, 2
3	d, e, f, D, E, F, 3
4	g, h, i, G, H, I, 4
5	j, k, l, J, K, L, 5
6	m, n, o, M, N, O, 6
7	p, q, r, s, P, Q, R, S, 7
8	t, u, v, T, U, V, 8
9	w, x, y, z, W, X, Y, Z, 9

Método de introdução de números (123)
Carregue na tecla numérica para introduzir o número correspondente; carregue em "*" para introduzir "*".

4. **Tela**

Papel de parede: permite escolher o papel de parede.
Estilo: permite escolher um estilo de exibição. Existem 6 estilos disponíveis à sua escolha.
Tempo da Luz de fundo: permite definir a duração da luz de fundo (10 seg, 30 seg, 50 seg, Sempre ligada).
Definição da luz do teclado: pode ativar/desativar a luz do teclado e definir o tempo de início e de fim para a utilização da luz do teclado.

5. **Alarme**

Os usuários podem editar até seis alarmes. A partir do modo de prontidão, pressione "Menu/Alarme" para acessar a tela de edição do relógio de alarme.
Editar: pode editar o estado, hora e modo do alarme. O estado pode ser definido como "Ligado" ou "Desligado". Se tiver selecionado a opção "24 horas" no "Formato da hora" em "Definições/Telefone", pode introduzir uma hora entre 00-24; se tiver selecionado a opção "12 horas" no "Formato da hora", pode escolher entre AM (manhã) ou PM (tarde)

pressionando a tecla OK, e introduzir um número de 1 a 12. Se o número que introduzir estiver fora deste intervalo, o telefone não irá mostrar. Os modos disponíveis são: "Uma vez", "Diário", "Segunda a Sexta", "Segunda a Sábado", e qualquer dia útil e de fim-de-semana.

Desligado/Ligado: Parar/Iniciar o uso do alarme.
Excluir: apaga as definições de alarme.
Excluir todos: apaga todas as definições de alarme.

6. Definições

Selecione "Menu/Definições" para acessar as definições dos parâmetros do telefone.

6.1 Telefone

Idioma: Português e Inglês.
Número de Telefone: permite verificar o número configurado no telemóvel.
Formato da hora: permite definir o modo de 12 horas ou modo de 24 horas.
Formato da data: permite definir o formato da data e tem três opções: "dd/mm/aa", "mm/dd/aa", "aa/mm/dd".
Proteção Automático de Teclado: pode ligar/desligar o bloqueio automático do teclado.

6.2 Configurações de chamada

Modo atender: pode optar entre as opções de atendimento "Qualquer tecla" ou "Tecla Enviar".
Bip de Minuto: ativando essa função, é possível ouvir um som de alerta a cada 50 segundos.
Privacidade de Voz: ativando essa função, o serviço de voz será protegido por codificação.
Auto-rediscagem: o telefone irá voltar a ligar automaticamente sempre que uma chamada falhar.
Definições de Som DTMF: pode definir o tom de DTMF como "Normal" ou "Longo".
Serviços Fornecidos: é possível configurar o número de sua operadora preferida – alterar CSP, Ativar e Anular.

6.3 Ligar automaticamente

Pode ativar ou desativar a função "Ligar automaticamente", e definir a hora à qual pretende

que o telefone ligue automaticamente.

6.4 Desligar automático

Pode ativar ou desativar a função "Desligar automaticamente", e definir a hora à qual pretende que o telefone desligue automaticamente.

6.5 Segurança

Selecione "Menu/Definições/Segurança" e acesse o submenu de segurança introduzindo o código do telefone (código pré-definido: 0000). Nesta opção pode definir o código de acesso para Mensagens, Contatos e Chamadas Recentes.

Bloqueio do Telefone: se ativar esta opção, terá de digitar o código do telefone sempre que o telefone for ligado. Além disso, necessita sempre do código do telefone para Ligar/Desligar essa funcionalidade de segurança e para redefinir a senha.

Bloqueio dos Contatos: permite definir um código de proteção para a agenda. O código pré-definido é igual ao código do telefone.

Bloqueio de Chamadas Recentes: permite definir um código de proteção para a memória de chamadas. O código pré-definido é igual ao código do telefone.

Bloqueio de mensagens: permite definir um código de proteção para o serviço de mensagens. O código pré-definido é igual ao código do telefone.

Barramento de Chamadas: permite definir restrições para as chamadas recebidas e feitas.

Restaurar Definições de Fábrica: se escolher esta opção, o telefone voltará as definições originais que vieram de fábrica. Por favor note que após selecionar as definições originais, todas as informações do usuário serão apagadas.

7. **Chamadas Recentes**

A partir da tela de modo prontidão, pressione a tecla de chamada para visualizar a lista de números discados. Pressione as teclas esquerda e direita para alternar entre: "Chamadas Feitas", "Chamadas Perdidas" e "Chamadas Recebidas". No menu "Chamadas Recentes" pode igualmente acessar às seguintes opções: "Chamadas Perdidas", "Chamadas Recebidas", "Chamadas Feitas", "Duração Chamada" e "Excluir todos".

7.1 Chamadas Perdidas, Chamadas Recebidas, Chamadas Feitas

Selecione "Chamadas Perdidas"/"Chamadas Recebidas"/"Chamadas Feitas" no menu da memória de chamadas para acessar aos submenus dos diferentes registros de chamadas.

Utilize a tecla de atalho esquerda para acessar às opções:

Detalhe: permite visualizar os dados sobre o número selecionado.

Editar： permite editar o número seleccionado e guardá-lo ou fazer uma chamada.

Salvar: permite guardar o número selecionado como um novo contato.

Salvar para Contato: permite guardar o número selecionado num contato já existente.

Enviar Mensagens: permite enviar uma mensagem para o número selecionado.

Enviar Contatos: permite enviar o número selecionado para terceiros.

Excluir: permite apagar o número selecionado.

7.2 Duração da Chamada

Selecione "Menu/Chamadas Recentes/Duração Chamada" para visualizar o registro de duração das Chamadas Recebidas, das Chamadas Feitas, e de Todas as Chamadas. A duração da chamada de todas as chamadas pode ser definida para zero a qualquer momento, bastando para tal reiniciar o temporizador.

7.3 Excluir todos

Selecione "Chamadas Recentes/Excluir todos" para apagar todo o conteúdo das "Chamadas Perdidas", "Chamadas Recebidas", "Chamadas Feitas" e de toda a memória de chamadas.

8. **Agenda**

O telefone tem capacidade para armazenar 500 contatos. Em modo de prontidão, pressione a tecla de atalho direita para visualizar a lista de contatos. Pode acessar igualmente à lista de contatos através de "Menu/Agenda".

8.1 Lista de contatos

Selecione "Menu/Agenda/Lista de contatos" para acessar o registro de contatos. Selecione a tecla de atalho esquerda para acessar às opções que se seguem:

Ver: permite visualizar as informações pessoais do contato.

Editar: permite acessar os dados do contato e editá-los, permite classificá-lo num grupo ou ainda atribuir-lhe um toque de chamada.

Adicionar Novo: permite adicionar um novo contato.

Enviar Mensagens: permite enviar uma mensagem de texto para o contato.

Enviar Contatos: permite adicionar informações de contato ao SMS a ser editado.

Excluir: permite apagar informações de contato na lista de contatos.

8.2 Buscar

Selecione "Menu/Agenda/Buscar", digite o nome do contato, e poderá visualizar todos os contatos que contêm o nome que foi digitado.

8.3 Adicionar Novo

Selecione "Menu/Agenda/Adicionar Novo" para adicionar um novo contato ao telefone. Pode digitar o nome, número de celular, número de telefone residencial, número de telefone do escritório, número do fax, o endereço de e-mail, endereço residencial, o endereço de web, uma nota, um grupo e um toque de chamada.

8.4 Grupos

Selecione "Menu/Agenda/Grupos" para aceder à lista de grupos. Os contatos são divididos de acordo com os seguintes grupos: "Sem Grupos", "VIP", "Família", "Colegas", "Amigos", "Colegas de escola", e "Negócio". Pode selecionar qualquer grupo para visualizar todos os contatos desse grupo.

8.5 Discagem rápida

Selecione "Menu/Agenda/Disc. rápida" para definir as teclas de 2 a 9 para a discagem rápida. Se a tecla numérica não estiver definida, pressione a tecla de atalho esquerda e selecione um número de telefone da "Agenda". Se a tecla numérica estiver definida, pressione a tecla de atalho esquerda e as seguintes opções estarão disponíveis:

Adicionar: pode adicionar um número como número de discagem rápida.

Excluir: pode apagar o número de discagem rápida.

8.6 Gerenciamento de Contatos

Selecione "Menu/Contatos/Gerenciamento de Contatos" para acessar à opção de gerenciamento dos contatos. O seguinte menu será visualizado:

Deletar contatos: permite apagar vários contatos do telefone ou apagar todos os contatos do telefone. Necessário digitar a senha do telefone se optar por apagar todos os contatos.

Status da memória: permite visualizar o número de entradas armazenadas e verificar a memória utilizada pelos contatos na memória do telefone.

9. Perfis

Selecione "Menu/Perfil" para entrar no menu de definição do perfil. Neste menu pode definir o modo do tom de toque de chamada do telefone de acordo com as circunstâncias externas do momento.
Existem 3 modos disponíveis: "Normal", "Silêncio", "Exterior".
Selecione a tecla de atalho esquerda para acessar ao submenu onde pode executar as operações que se seguem:
Ativar: permite ativar o modo atual.
Personalizar: permite redefinir o volume, os tons de toque de chamadas recebidas, SMS, alarme, e ligar/desligar, e ainda o modo de alerta das chamadas recebidas, SMS, e chamadas perdidas.
Restaurar Definições de Fábrica: permite repor as definições originais do modo que foi selecionado.

10. Jogos & Aplicativos

O telefone tem três jogos incluídos: Tetris, Brick attack e Black Jack. Consulte as instruções do jogo para conhecer os detalhes e saber como jogar.

11. Mensagens

Pressione a tecla pra baixo para acessar a tela de edição de mensagens. Pressione a tecla para cima ou pressione a tecla de atalho esquerda para selecionar "Mensagens" a fim de acessar o menu "Mensagens".

11.1 Criar

Selecione "Menu/Mensagens/Criar" para acessar a tela de edição de mensagens. Consulte a seção "Modo de entrada de texto" para obter instruções sobre a edição de mensagens.
Na tela de edição de mensagens, pressione a tecla de atalho esquerda para acessar às opções que se seguem: "Enviar", "Inserir contatos", "Inserir modelos" e "Símbolos".
Enviar: permite acessar os destinatários. Pode introduzir um máximo de 100 destinatários.
Inserir contatos: permite adicionar diferentes informações de contato da "Agenda" numa mensagem.

Inserir Modelos: permite adicionar termos frequentes a uma mensagem.
Símbolo: permite adicionar símbolos na mensagem.

11.2 Caixa de entrada

Selecione "Menu/Mensagens/Caixa de entrada" para acessar à lista de mensagens nesta caixa. Pressione a tecla de atalho esquerda para acessar às seguintes opções:
Ver: permite rever o conteúdo das mensagens atuais. A partir do conteúdo, pressione a tecla de atalho esquerda para acessar às opções que se seguem: "Resp.", "Encaminhar", "Excluir", "Extrair Detalhes".
Resp.: permite enviar uma mensagem para o remetente da mensagem atual.
Encaminhar: permite modificar o conteúdo de uma mensagem e enviá-la.
Excluir: permite apagar uma mensagem.

11.3 Caixa de saída

Selecione "Menu/Mensagens/Caixa de saída" para acessar à lista de mensagens nesta caixa. Pressione a tecla de atalho esquerda para acessar às seguintes opções:
Ver: permite rever o conteúdo detalhado de uma mensagem. Pressione a tecla de atalho esquerda no conteúdo detalhado da mensagem para acessar às opções: "Reenviar", "Encaminhar" e "Excluir".
Reenviar: permite reenviar a mensagem.
Encaminhar: permite modificar a mensagem e enviá-la.
Excluir: permite apagar a mensagem.

11.4 Rascunho

Selecione "Menu/Mensagens/Rascunhos" para acessar à lista de mensagens na caixa de rascunhos. Pressione a tecla de atalho esquerda para acessar às seguintes opções:
Ver: permite rever a mensagem atualmente nos rascunhos.
Encaminhar: permite modificar a mensagem e enviá-la.
Excluir: permite apagar a mensagem.

11.5 Mensagens reservadas

Selecione "Menu/Mensagens/Mensagem Reservada" para acessar ao submenu das mensagens reservadas e às opções abaixo:
Criar: permite criar uma nova mensagem reservada. Ao contrário de uma mensagem normal, quando cria uma mensagem reservada apenas poderá introduzir um destinatário e terá de

definir a data e hora da mensagem.

Mensagens reservadas: quando cria uma nova mensagem reservada, a mesma é guardada neste local.

Mensagens Falhadas: as mensagens reservadas que não forem enviadas com sucesso serão guardadas neste local.

11.6 Modelos

Selecione "Menu/Mensagens/Modelos" para acessar à lista de modelos de mensagens. Pressione a tecla para cima/baixo para selecionar a mensagem pretendida.

Pressione a tecla de atalho esquerda para acessar às seguintes opções: "Enviar", "Editar", "Adicionar Novo" e "Excluir".

O modo de definições de fábrica inclui 10 modelos de mensagens não editáveis, no entanto é possível adicionar outros modelos e editá-los de acordo com a sua preferência.

11.7 Deletar mensagens

Selecione "Menu/Mensagens/Deletar mensagem" para acessar à função "Excluir". Pode apagar as mensagens da "Caixa de entrada", da "Caixa de saída", dos "Rascunhos", das "Mensagens Reservadas", ou simplesmente apagar todas as mensagens.

11.8 Definições

Selecione "Menu/Mensagens/Definições" para acessar ao submenu e às opções abaixo:

Modo de envio: permite selecionar um modo de envio pré-definido para criar e enviar uma nova mensagem, tal como "Enviar e gravar", "Somente enviar", ou "Apenas salvar".

Prioridade: permite selecionar a prioridade: Normal, Urgente, Emergência.

Relatórios de Entrega: pode ligar/desligar esta função. O telefone receberá uma notificação que indica se a mensagem foi ou não enviada.

Chamada de Resposta: pode ligar/desligar esta função. Se ligar esta função terá de digitar o número para o qual pretende que o destinatário lhe ligue.

Validade da Mensagem: permite selecionar a validade da mensagem.

Mensagens Reservadas: pode definir as mensagens reservadas para notificá-lo caso o prazo para o envio tenha terminado.

11.9 Status da memória

Selecione "Menu/Mensagens/Status da memória" para verificar o estado de armazenamento dos SMS na "Caixa de entrada", na "Caixa de saída", e nos "Rascunhos".

11.10 Correio de Voz

Selecione "Menu/Mensagens/Correio de Voz" para acessar ao submenu do correio de voz:
Correio de Voz: permite verificar o correio de voz do telefone. Pressione "1" para acessar ao correio de voz e "2" para apagar as mensagens do correio de voz.
Ouvir Mensagens de Voz: disca o número do correio de voz "*100" e acessa ao centro do correio de voz para que possa ouvir as mensagens.
Número de Chamada de Voz: permite definir o número do correio de voz.

12. Ferramentas

12.1 Cronômetro

Pressione a tecla de atalho esquerda para iniciar a contagem e na tecla de atalho direita para parar. Durante a contagem, carregue na tecla de atalho esquerda para registrar a contagem anterior. Pode guardar um máximo de 10 registros. Quando a contagem terminar, carregue na tecla de atalho esquerda para repor o cronômetro e na tecla de atalho direita para sair da função de cronômetro.

12.2 Calendário

O telefone inclui um calendário mensal para que esteja sempre a par de reuniões importantes, compromissos, etc. Os dias com eventos serão assinalados com um ícone de alarme.

12.4 Gravador

Esta função permite gravar a voz. Existem duas opções no gravador: "Nova gravação" e "Lista de gravações".
Nova gravação: esta função permite-lhe efetuar uma nova gravação e depois salvá-la.
Lista de gravações: neste menu poderá localizar as gravações guardadas anteriormente.

13. Perguntas frequentes

Consulte a tabela abaixo caso detecte algo de anormal quando estiver a utilizar o telefone. Se o problema persistir, contate o fornecedor do telefone.

Dúvidas frequentes	Item a verificar
O telefone não carrega corretamente.	Certifique-se de que o carregador está corretamente ligado ao telefone e à tomada. Certifique-se de que utiliza um carregador concebido especificamente para este telefone.
O telefone não liga.	Verifique o nível de carga da bateria. Certifique-se de que a bateria foi corretamente instalada. Carregue sem soltar a tecla Ligar até que a tela se acenda.
Não é possível discar um número.	Certifique-se de que discou um número de telefone válido. Verifique se o telefone está ligado à rede.
O interlocutor não o consegue ouvir durante uma chamada.	Certifique-se de que o microfone não está bloqueado.
O volume do receptor está baixo.	Verifique se o volume do receptor está definido para o máximo.
O telefone desliga-se frequentemente.	Certifique-se de que a antena do telefone não está danificada.
O telefone apresenta a mensagem "sem rede" ou "falha de rede".	Certifique-se de que não está utilizando um serviço que não assinou. Se necessitar deste serviço, contate a operadora de rede para obter detalhes.
Não consegue ligar à rede normalmente.	(1) O operador de rede não oferece este serviço ou o utilizador não assinou este serviço. Contate o seu operador para obter detalhes sobre a assinatura e utilização destes serviços. (2) Definição incorreta. Defina os parâmetros corretos.

14. Segurança e utilização

Por favor, leia com atenção e observe as seguintes normas para evitar danificar o telefone ou usá-lo contra a lei.

Ambiente de armazenamento

Para evitar problemas de desmagnetização, mantenha o telefone longe de materiais

magnéticos, como discos magnéticos e cartões de crédito. Garanta que o telefone não entre em contato com líquidos.

Saúde das crianças

Não deixe as crianças utilizarem o telefone, bateria ou carregador sem supervisão.

Não deixe que uma criança coloque a bateria em sua boca para evitar o envenenamento por eletrólitos.

Mantenha as crianças longe dos acessórios pequenos do telefone para evitar asfixia ou obstrução do esôfago, como resultado da ingestão.

Ambiente operacional

Não use o telefone quando o mesmo estiver conectado a rede elétrica durante tempestade para evitar ser atingido por um raio ou outros ferimentos.

Não use seu telefone em locais com pó, molhados, lugares sujos ou locais próximos de campos magnéticos para impedir o mau funcionamento dos seus circuitos internos. Mantenha o telefone sempre seco. Mantenha o telefone, bateria e carregador afastados da água e do vapor de água e não limpe o telefone com um pano úmido para evitar curto-circuito, mau funcionamento devido a corrosão e choque elétrico.

Afaste o telefone do seu ouvido ao usar o modo viva voz. O volume amplificado pode causar danos auditivos.

Limpeza e manutenção

Desligue o telefone antes da limpeza e manutenção. O carregador deve ser desligado da tomada e o telefone e o carregador desconectados para evitar um choque elétrico ou curto-circuito da bateria ou do carregador.

Não limpe o telefone ou o carregador com uma substância química (álcool, benzeno), agentes químicos ou agentes de limpeza abrasivos para evitar danificar os componentes ou causar mau funcionamento. Pode limpar com um pano anti-estático macio ligeiramente umedecido.

Limpe a poeira com o telefone desligado e mantenha-o seco para evitar riscos de incêndio.

Se o telefone ou acessórios não funcionarem corretamente, contate seu fornecedor local.

Não desmonte o telefone ou seus acessórios.

Proteger o meio ambiente

Cumpra os regulamentos locais relativos às embalagens, bateria e telefone usados e leve-os a um ponto de coleta para reciclagem. Não descarte telefones usados ou baterias em uma

lata de lixo doméstico.

Entregue suas baterias de lítio usadas ou que já não são mais utilizadas em um local designado. Não os elimine em uma lata de lixo.

Chamada de Emergência

Você pode usar o seu telefone para fazer uma chamada de emergência. No entanto, os números de chamada de emergência podem não ser acessíveis em todas as redes, consulte a sua operadora. Não confie apenas em seu telefone para chamadas de emergência.

Bateria / carregador

Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pelo fabricante. Não use baterias ou carregadores que não sejam compatíveis com seu modelo para evitar uma explosão.

Não jogue a bateria no fogo, pois ela pode pegar fogo ou explodir. Não provoque um curto-circuito ao carregador, pois isso pode resultar em mau funcionamento, fumaça ou fogo.

Não coloque os condutores como metais, chaves ou jóias, contra os pólos da bateria ou permita que eles toquem as extremidades da bateria, para evitar curto-circuito da bateria e provocar ferimentos (queimaduras, por exemplo), como resultado do superaquecimento da bateria.

Se o cabo de alimentação está danificado (fios expostos ou partidos) ou a conexão com o plug está solto, não usá-lo para evitar choque elétrico, curto-circuito do carregador ou um incêndio.

Não desmonte a bateria ou solde os dois pólos da bateria para evitar vazamento, superaquecimento, incêndio ou explosão da bateria.

Mantenha o carregador longe de qualquer recipiente de água ou outros líquidos. A infiltração de líquidos pode provocar fuga de eletricidade ou qualquer outro problema para o carregador.

Se a bateria vazar, emitir fumaça ou um odor estranho, cessar o uso imediatamente e movê-la para longe de chamas ou de pessoas para evitar um incêndio ou lesões provocadas por explosão.

Não carregue a bateria em um ambiente empoeirado ou úmido e mantenha o cabo longe de objetos aquecidos.

A bateria não está totalmente carregada ao sair da fábrica. Portanto, você deve carregar a bateria por duas horas antes de usar. Antes de carregar, certifique-se que o conector do

carregador está corretamente inserido na tomada de energia. Se for inserido incorretamente, pode ocorrer choque elétrico e causar problemas no telefone e na bateria. Quando o carregamento estiver concluído, retire o conector do carregador da tomada de energia e não puxe o cabo.

Se o líquido da bateria espirrar em seus olhos, não esfregue os olhos para evitar danos em sua visão, lave imediatamente os olhos com água limpa e vá a um hospital para obter assistência.

Não coloque objetos pesados sobre o cabo do carregador. Não danifique, torça ou puxe o cabo para evitar um choque eléctrico ou incêndio.

Quando a bateria não puder ser corretamente instalada no telefone, não pressione para baixo com força para evitar vazamento ou explosão. Não remova a bateria quando o telefone estiver ligado.

Se a bateria estiver distorcida, com alteração de cor ou se estiver incomumente quente durante o carregamento ou quando é armazenada, remova imediatamente a bateria e pare de utilizá-la pois poderá vazar, superaquecer, explodir ou incendiar.

Se uma bateria não for usada por um longo período de tempo após o carregamento, armazene-a em temperatura ambiente.

Não toque na tomada de energia, no cabo de alimentação ou no carregador com as mãos molhadas para evitar choque elétrico.

Se a água ou outro líquido entrar no carregador, desligue imediatamente o conector do carregador da tomada de energia para evitar superaquecimento, pegar fogo ou mau funcionamento.

Advertência: O fabricante isenta qualquer responsabilidade por danos, que possam resultar em consequência do uso indevido do telefone ou de uso não conforme com as instruções contidas neste manual.

Informações gerais

• Endereço na Internet: www.alcatelonetouch.com

• Central de Atendimento ao Consumidor: 0800 941 98 22

• E-mail: americas@alcatelonetouch.com

No nosso site de Internet, você encontrará nossa seção de FAQ (Perguntas Freqüentes). Você também poderá entrar em contato conosco através do e-mail e fazer qualquer pergunta que desejar.

Uma versão eletrônica deste guia de usuário está disponível em inglês e
em outros idiomas de acordo com a disponibilidade em nosso servidor:
www.alcatelonetouch.com

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referentes a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

O logotipo da Alcatel e o nome da Alcatel são Marcas Registradas da Alcatel-Lucent usadas sob licença por TCT Mobile Limited

Todos os direitos reservados © Copyright 2010TCT Mobile Limited

TCT Mobile Limited se reserva o direito de alterar as especificações materiais ou técnicas sem aviso Prévio.